



## Allmänt

Denna instruktion avser anvisningar kring injustering och skötsel av denna produkt som levereras av Lindab Sverige AB. Är något felaktigt eller produkten skadad vänligast kontakta någon av Lindabs filialer omgående.

## Injustering

Enligt tabell på databladet under teknisk data.

## Skötsel


Produkten dammsugs alternativt torkas vid behov ren med en fuktig trasa. Skall rengöringsmedel användas skall detta vara av mild karaktär.

## Övrig dokumentation

För övrig dokumentation såsom dimensioneringsunderlag, Montageanvisning, byggvarudeklaration mm se Lindabs hemsida:

[www.lindab.se](http://www.lindab.se) alternativt [www.lindqst.com](http://www.lindqst.com).

## Dimensioner

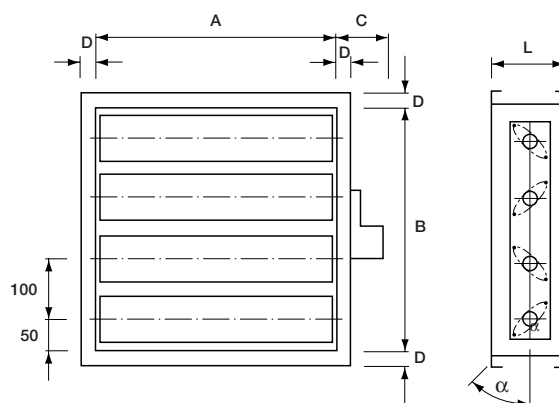

$\alpha$	Öppningsvinkel	
C	Fri axeltapp:	48 mm
C	LM motor:	64 mm
	NM motor:	62 mm
	SM motor:	64 mm
	GM motor:	70 mm
D	LS-skena:	20 mm
	RJFP-20 flänsar:	20 mm
	RJFP-30 flänsar:	30 mm
	RJFP-40 flänsar:	40 mm
L	LS-skena:	115 mm
	RJFP-20: flänsar:	150 mm
	RJFP-30: flänsar:	170 mm
	RJFP-40: flänsar:	170 mm